
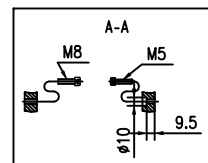


## ■ 尺寸图 电机左折

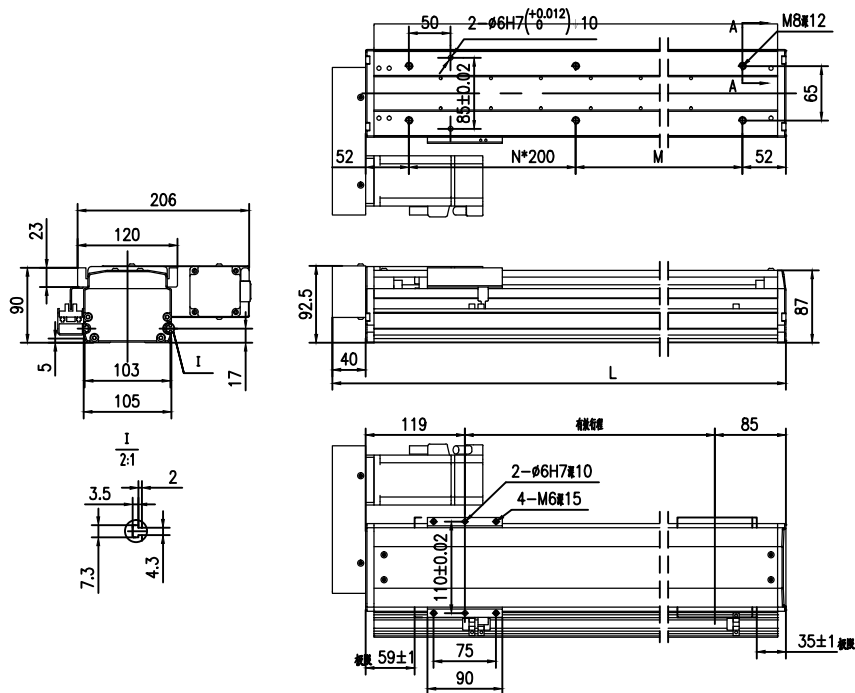

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表




有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294
K	190	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6
重量 (kg)	5.2	5.7	6.3	6.9	7.4	8	8.5	9.1	9.7	10.2	10.8	11.4	11.9	12.5	13.1	13.6	14.2	14.8	15.3	15.9	16.5

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。

注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。

注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。

## ■ 尺寸图 电机右折

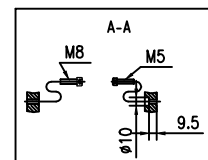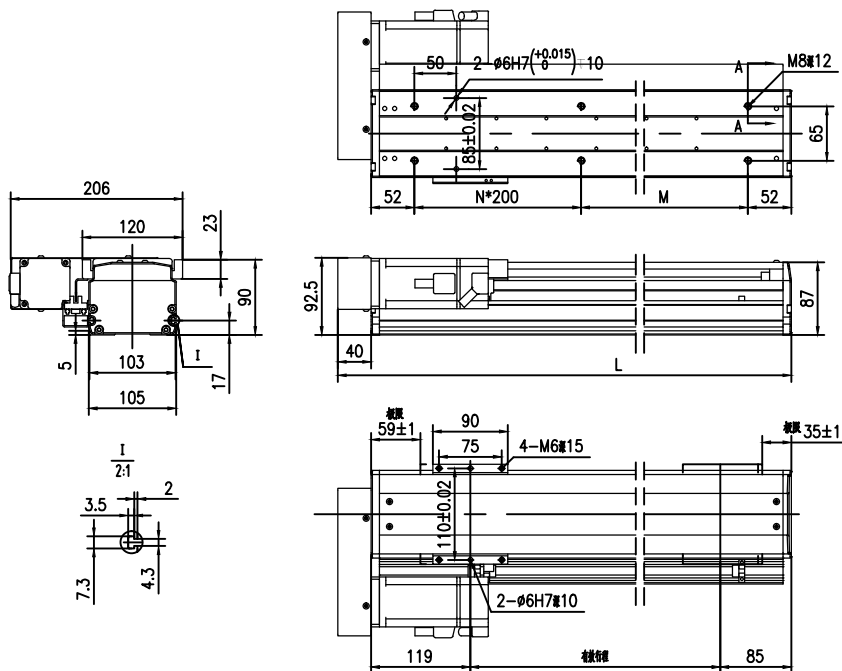

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294
K	190	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6
重量 (kg)	5.2	5.7	6.3	6.9	7.4	8	8.5	9.1	9.7	10.2	10.8	11.4	11.9	12.5	13.1	13.6	14.2	14.8	15.3	15.9	16.5

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。

注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。

注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。