


## ■ 尺寸图 电机左折

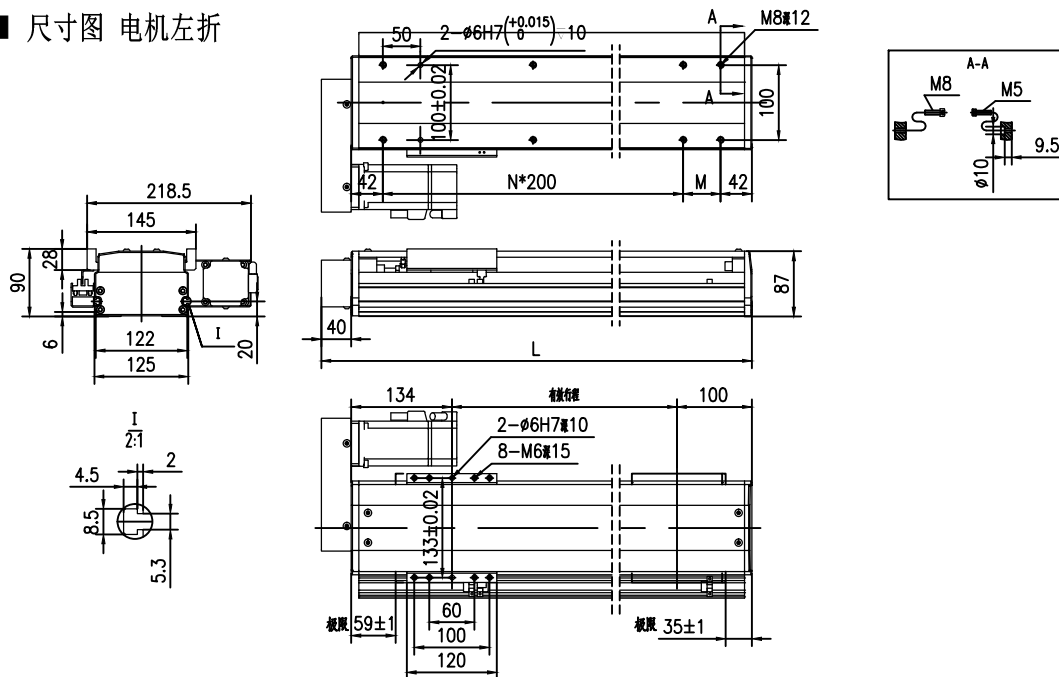

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表


有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	324	374	424	474	524	574	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304
M	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
重量 (kg) (电机)	6.2	6.9	7.5	8.1	8.7	9.4	10	106	11.2	11.9	12.5	13.1	13.7	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18.1	18.7

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。

注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。

注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。

## ■ 尺寸图 电机右折

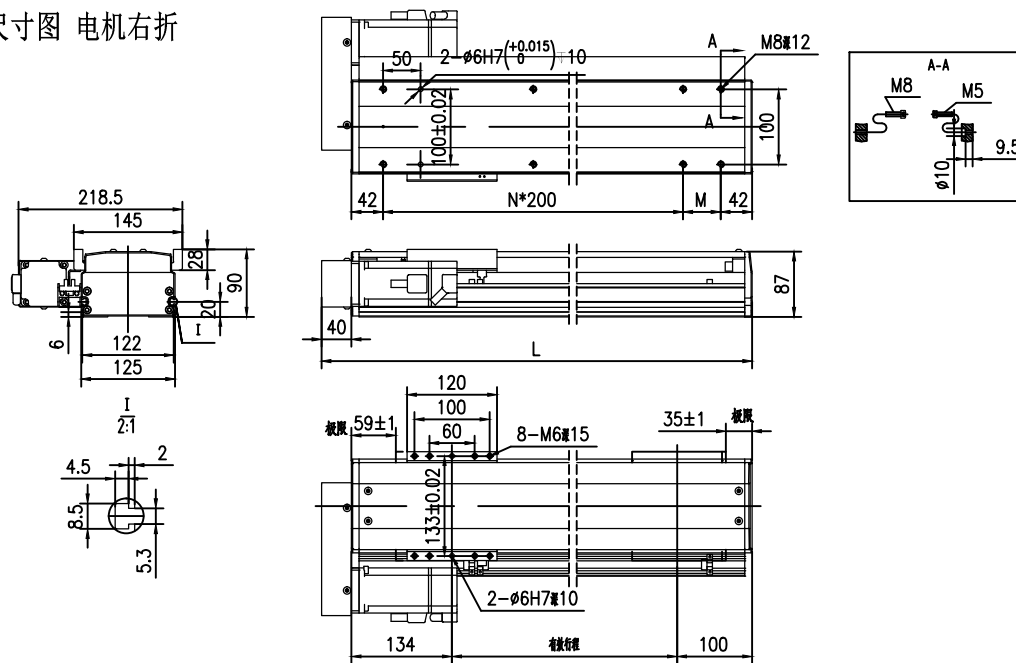

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	324	374	424	474	524	574	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304
M	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
重量 (kg) (电机)	6.2	6.9	7.5	8.1	8.7	9.4	10	106	11.2	11.9	12.5	13.1	13.7	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18.1	18.7

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。

注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。

注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。