


## ■ 尺寸图 电机左折

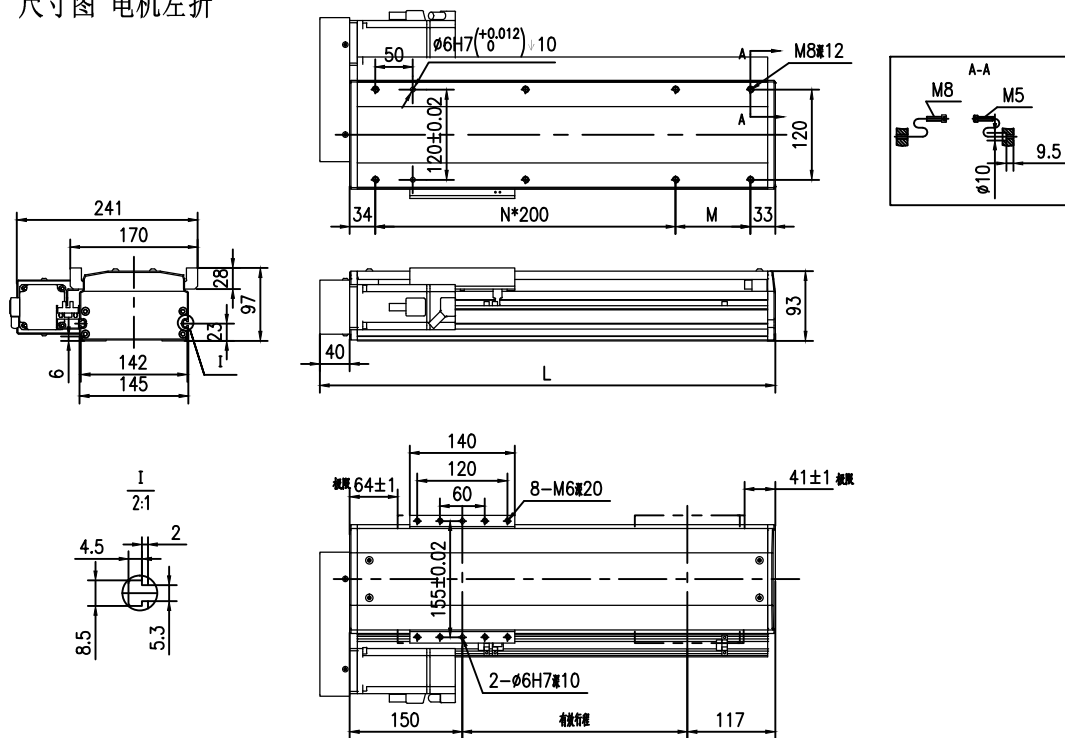


■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	387	407	587	597	657	667	657	707	757	807	857	907	957	1007	1057	1107	1157	1207	1257	1307	1357	1407	1457	1507	1557
M	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
N	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
重量 (kg)	9.1	9.9	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.6	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.4	27.2	28

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。  
 注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。  
 注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。

## ■ 尺寸图 电机右折

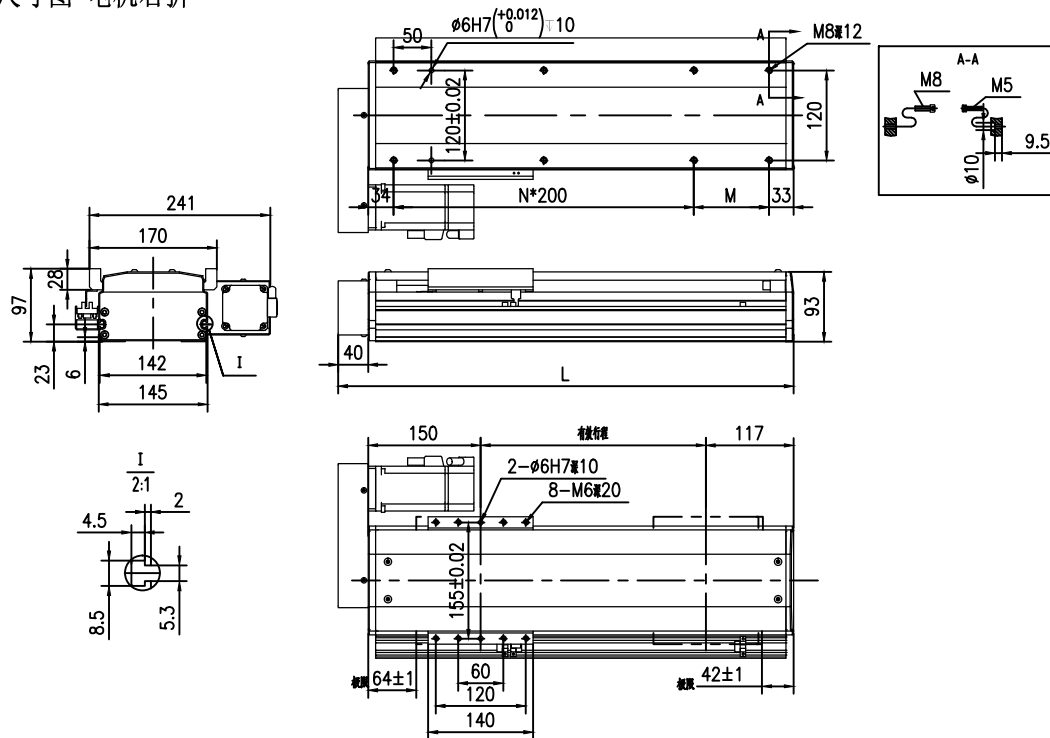

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	357	407	457	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1057	1107	1157	1207	1257	1307	1357	1407	1457	1507	1557
M	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
N	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
重量 (kg)	9.1	9.9	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.6	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.4	27.2	28

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。  
 注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。  
 注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。