


■ 尺寸图 电机直联

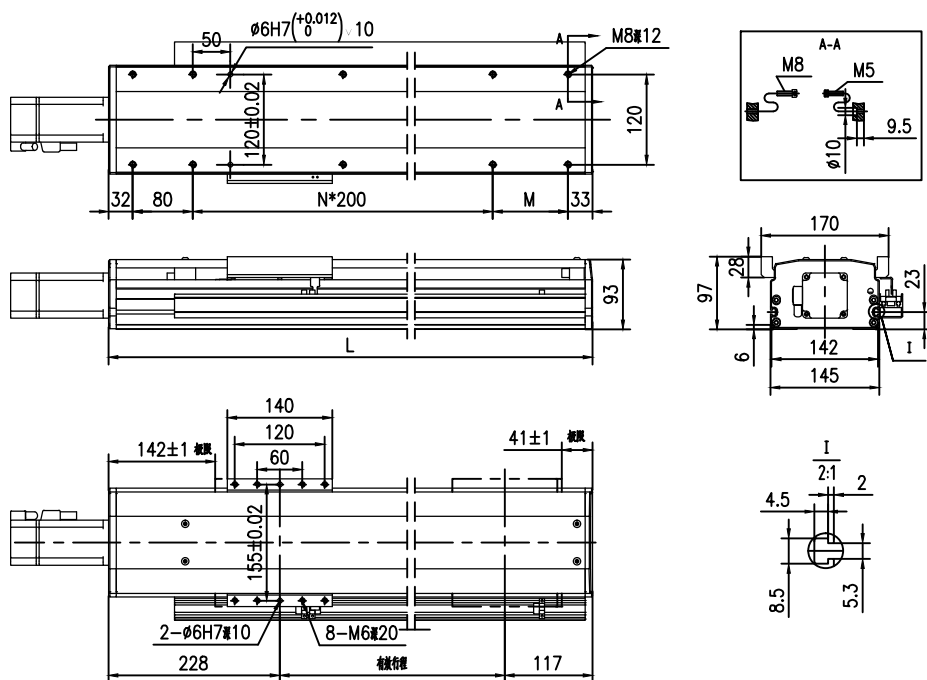


■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
M	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
N	L	L	L	L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
重量 (kg)	8.7	9.5	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.2	15	15.8	16.6	17.4	18.2	19	19.8	20.5	21.3	22.1	22.9	23.7	24.5	25.3	26.1	26.9	27.6

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。
 注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。
 注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。

■ 尺寸图 电机下折

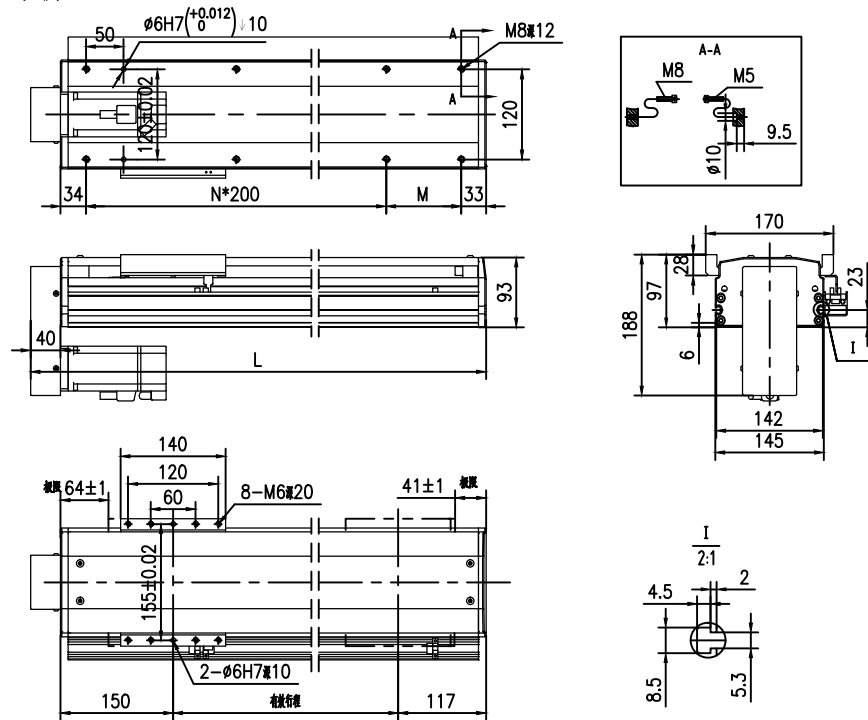

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	357	407	457	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1057	1107	1157	1207	1257	1307	1357	1407	1457	1507	1557
M	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
N	L	L	L	L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
重量 (kg)	9.1	9.9	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.6	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.4	27.2	28

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。
 注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。
 注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。